W-913-B/W-913-N

Radio Cassette CD/MP3/USB Portátil

Manual de Instrucciones

El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero, tiene por finalidad alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" dentro de la caja de la unidad que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.

El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero sirve para avisar al usuario de la presencia de información de importancia en el manual de usuario (instrucciones)

SEGURIDAD

- Lea todas las instrucciones detenidamente antes de usar el aparato y guárdelas para futuras referencias.
- Compruebe que el voltaje del aparato es el permitido por su suministrador de corriente.

Daños
- Compruebe que el aparato no tiene ningún desperfecto antes de desempaquetarlo.
- No continúe con su instalación si tiene alguna duda sobre su correcto funcionamiento u observa algún daño en el mismo. Consulte con su proveedor si esto ocurriera.

Localización del aparato
- El aparato debe colocarse sobre una superficie plana y no debe estar sometido a vibraciones
- No coloque el aparato sobre superficies inclinadas ya que este podría caerse.
- La toma de corriente debe estar cerca de la unidad y ser fácilmente accesible.

Temperatura
- Evite las temperaturas extremas, tanto de frio como de calor. Mantenga el aparato alejado de fuentes de gas o eléctricas y radiadores.
- No exponga el aparato directamente a la luz solar ni a otras fuentes de calor

Líquidos inflamables
- Nunca coloque el aparato cerca de alguna llama incandescente o líquido inflamable

Humedad
- Para reducer el riesgo de incendio, o electrocutamiento y daños sobre el aparato, no lo exponga a la lluvia y manténgalo alejado de lugares donde pueda ser salpicado o mojado. Manténgalo alejado de recipientes que contengan líquidos, ya que estos podrían dañar el aparato.
- Si derrama algún líquido sobre el aparato, se pueden producir graves daños en el mismo. Apáguelo inmediatamente y consulte con su proveedor.

Ventilación
- Para prevenir el riego de eletrocutamiento o incendio por sobrecarga, vigile que no haya nada (como cortinas u otros materiales) que obstruya la ventilación del aparato.
- No instalar el aparato en una biblioteca o cualquier otro armario cerrado, con el fin de asegurar que el mismo puede realizar una correcta ventilación.

Seguridad
- Desconecte siempre el aparto de la corriente antes de conectar otros aparatos o de moverlo de lugar
- Desconecte el aparato de la corriente eléctrica durante una tormenta eléctrica

Cable
- Asegúrese de que el aparato no se encuentra encima del cable, ya que su peso podría dañarlo
- Si el cable se encuentra dañado, contacte con su proveedor para que le suministre uno.

Interferencias
- No coloque el aparato cerca de lugares que puedan causar interferencias electromagnéticas. Si lo hiciera, podría afectar al correcto funcionamiento del aparato y provocar distorsiones en el sonido.

Baterías
- Mantenga las pilas alejadas de los niños, ya que pueden ser ingeridas con facilidad.
- Por favor, coloque las baterías según lo indicado en el manual

SEGURIDAD

Auriculares
- Escuchar la música muy alta durante un tiempo prolongado, puede causar daños irreversible en sus oídos.
- Antes de conectar los auriculares, baje el volumen y después increméntelos hasta que llegue a una escucha confortable.

Supervision
- Los niños deberán usar el aparato bajo la supervisión de un adulto.
- Nunca deje que nadie, especialmente los niños, introduzca nada en las ranuras o agujeros, ya que ello podría dar lugar a una descarga eléctrica.

Reparación
- Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, por favor, no manipule el aparato. Si considera necesario su inspección llévelo al servicio técnico.

Mantenimiento
- Asegúrese de desenchufar el aparato antes de limpiarlo.
- No use ningún tipo de abrasivo ni estropajo para limpiar el aparato ya que podría dañar la pintura.
- No use líquidos para limpiar el aparato.

Clase 1 Producto Laser
- Este aparato utiliza un laser. El uso de controles, ajustes o procedimientos distintos de los especificados aquí puede causar niveles de radiación peligrosos.
- Antes de reciclar el aparato, asegúrese de que la bandeja está vacía.
- No coloque el dispositivo, el calor de otros dispositivos puede afectar al rendimiento del aparato
- .

ESQUEMA

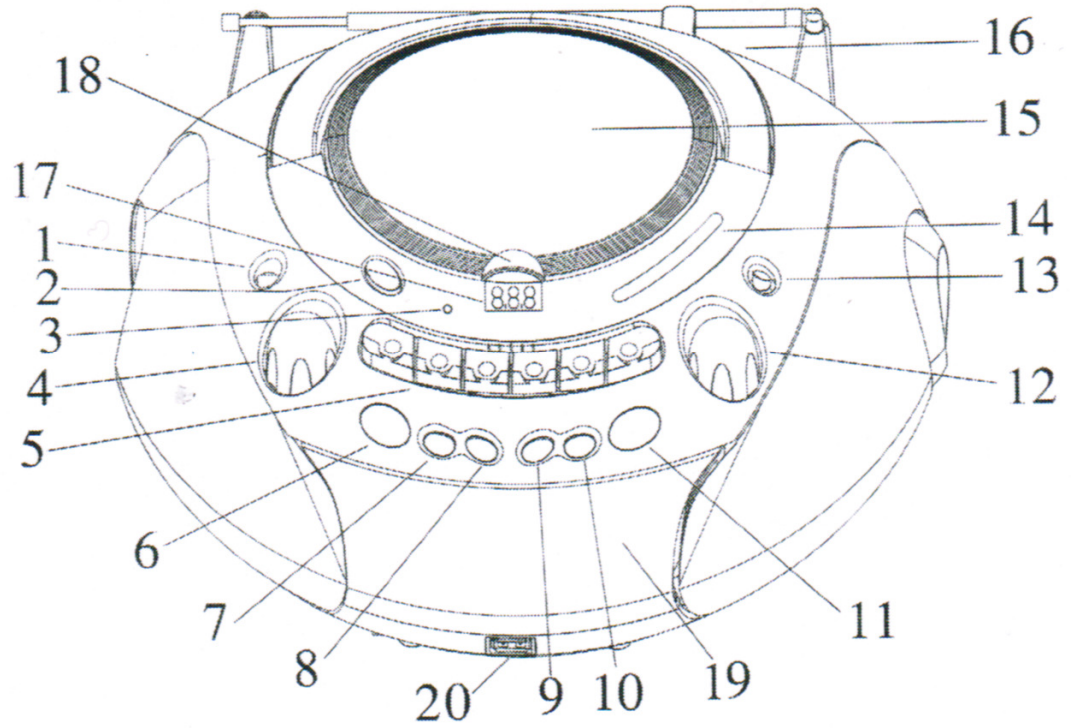

1. **INTERRUPTOR FUNCION--** Seleccione el modo deseado: Cassette, Radio o CD/MP3/USB.
2. **BOTON STANDBY**
3. **LUZ ENCENDIDO**
4. **VOLUMEN**
5. **BOTONES CASSETTE**
6. **BOTON PROGRAM/REPEAT**
7. **BOTON AVANCE CARPETA**
8. **STOP/BOTON SELECCIÓN USB**
9. **BOTON RETROCESO**
10. **BOTON AVANCE**
11. **PLAY/PAUSE—**En el modo CD/MP3/USB, presione de nuevo para comenzar a reproducir.
12. **RULETA DE SINTONIZACION RADIO**
13. **SELECTOR DE BANDA** (AM, FM, FM st)
14. **DIAL**
15. **CD/MP3 COMPARTIMENTO**
16. **ENTRADA DE AURICULARES**
17. **DISPLAY/PANTALLA**
18. **APERTURA COMPARTIMENTO CD**
19. **CASSETTE**
20. **PUERTO USB**

OPERACIONES BASICAS

Funcionamiento con pilas

Abra el compartimento destinado a las pilas
Introduzca 8 pilas (UM-2 o equivalente). Preste atención a la polaridad de las mismas.
Cierre el compartimento.

Manejo de las baterías

- Instale correctamente las baterías, siguiendo las indicaciones de polaridad indicadas en el compartimento.
- Nunca use baterías estropeadas, con signos de acido o rotas.
- Nunca tire las baterías al fuego.
- Mantenga las pilas alejadas de los niños.
- Nunca recargue las baterías desechables.
- Nunca corte los terminales del circuito de las pilas.
- Quite siempre las pilas usadas del aparato.
- No trate de abrir las baterías.
- No mezcle diferentes tipos de baterías ni mezcle pilas usadas con nuevas.
- Use solo las pilas recomendadas o equivalentes.
- Retire las pilas antes de reciclar el aparato una vez finalizada su vida útil.
- No tire las baterías usadas a la basura. Deposítelas en su contenedor correspondiente.

NOTA

Compruebe las pilas regularmente, las pilas viejas o gastadas deben ser reemplazadas.
Si el aparato no va a ser utilizado durante por un largo periodo de tiempo o va a ser utilizado enchufado a la red eléctrica, quite las pilas para evitar posibles daños.

Funcionamiento a red

Conecte el aparto a la red eléctrica

Ajuste el volumen

Ajuste el volumen antes de comenzar la reproducción. Niveles altos de volumen pueden ser causa de daños en el sistema auditivo.

Funcion Radio

1. Encienda el aparto y seleccione la función deseada: Radio.
2. Ajuste el selector de bandas (**Band Selector)** en AM, FM or FM ST.
3. Gire la ruleta de sintonización (**Tuning)** para seleccionar la emisora deseada

Consejos útiles:

- Para mejorar la recepción de FM, extienda la antena telescópica y oriéntela hasta conseguir una perfecta recepción
- Para mejorar la recepción en AM, mueva el aparato hasta conseguir una perfecta sintonización.

Uso de los auriculares

Baje el volume antes de conectar los auriculares. Conecte los auriculares y suba el volumen gradualmente hasta que consiga el volumen deseado. Cuando se conectan los auriculares, los altavoces se desconectan automáticamente
Nota: Escuchar música a niveles demasiado altos puede provocar daños en los oídos.

Función CD/MP3/USB

El aparato puede reproducir CDs, archivos MP3 s y archivos en USB.

Funcionamiento del CD o MP3

1. Ajuste el botón **Function Selector** en **CD/MP3/USB**.
2. Para abrir la unidad de CD, levante la pletina de CD.
3. Inserte un CD
   - Inserte el disco en la posición correcta.
   - Nunca introduzca más de un disco a la vez.
4. Cierra la tapa del CD
5. Presione el botón PLAY/PAUSE para comenzar a reproducir.
   Presione PLAY/PAUSE de nuevo para parar la reproducción temporalmente.
6. Presione FOLDER UP para seleccionar la carpeta deseada.
7. Presione delante y atras para seleccionar la pista deseada.
8. Para finalizar la reproducción definitivamente presione el botón STOP.

Reproducir desde el USB

.

1. Ajuste el botón **Function en CD/MP3/USB**.
2. Inserte la unidad USB en la entrada USB. (asegurese de que el compartimento del Cassette está bien cerrado)
3. Presione el botón STOP/USB
4. Comenzara a reproducir automáticamente.
5. Para parar, presione el botón **Play/Pause**.
6. Para finalizar, presione el botón **Stop**.
7. Para seleccionar una pista, presione los botones **Back** o **Next**.
8. Presione los botones **Folder Up** o **Folder Down** para seleccionar una carpeta, luego presione de Nuevo los botones **Next** o **Back** para seleccionar la pista deseada

Modos de reproducción

1. Pulse el botón PROGRAM/REPEAT antes de de comenzar a reproducir para seleccionar el modo de reproducción deseado. Cada vez que pulse el botón,

   - CD: Repeat one → Repeat all→ none
   - MP3: Repeat one → Repeat the whole folder → Repeat all → none
   - Repeat one: Repite una única canción
   - Repeat all: repite el disco continuamente.
   - Repeat the whole folder: repite la carpeta seleccionada.
   - None: No realiza ninguna repetición

2. Presione PROGRAM/REPET hasta que aparezca en el display un punto, la pista que se está reproduciendo se reproducirá repetidamente
3. Cuando el “punto” aparezca en el display, presione PROGRAM/REPEAT de nuevo para reproducir aleatoriamente.
4. Para repetir pistas del disco.

Programa de secuencia de reproducción
Puede programar hasta 20 temas (en el modo de CD) en la secuencia deseada.

1. En el modo stop, seleccione la pista deseada
2. Presione el botón PROGRAM. La pista será programada y en el display aparecerá “02”.
3. Repita los mismos pasos prara programar el orden de las pistas como se desee.
4. Cuando haya finalizado la programación, presione PLAY/PAUSE para comenzar la reproducción.
5. Para eliminar la programación presione el botón STOP tras finalizar la reproducción.

Cassette

Reproducir una cinta
1. Coloque el botón de funciones en la opción **TAPE**.
2. Presione el botón **Stop**/**Eject** para abrir la pletina e inserte la cinta, posteriormente cierre la pletina.
3. Presione el botón **Play** para comenzar la reproducción.
4. Para detener la reproducción, presione el botón **Pause**.
5. Para rebobinar o ir hacia delante, presione los botones **ADELANTE Y ATRAS**
6. Para parar la cinta, presione el botón **Stop**/**Eject**.

Nota:
- Las teclas se desbloquearan automáticamente al finalizar la cinta
- Durante el avance rápido/rebobinado, las teclas no se desactivaran al finalizar la cinta, por favor asegúrese de hacerlo al apagar el aparato

Información General sobre la Grabación en Cassette
- La grabación es posible siempre que no se infrinja el Copyright y los derechos de terceras partes.
- Seleccione el medio que va a ser grabado (CD MP3, USB o RADIO)
- Presione el botón RECORD (Grabación)
- El botón de grabación bloquea el botn PLAY: Cuando se está realizando una grabación el botón de PLAY también se debe accionar.
- Comprobar la cinta y ajustar con un lápiz si fuera necesario para evitar que se enganche en el mecanismo

Nota:
- Los primeros 7 segundos no serán grabados.
- Rompa la pletina de seguridad de la cinta para preservar la información guardada

Mantenimiento

Limpieza

Use un paño suave. No utilice líquidos, ni agentes que contengan alcohol, amoniaco o abrasivos.

Limpiezas de discos

Cuando un disco está sucio, límpielo con un paño suave, cogiendo el disco por su el ahuero central.

No use disolventes tales como benceno, limpiadores comercializados o pulverizadores antiestáticos para discos analógicos

.

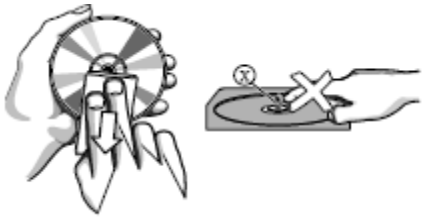

Limpieza de la lente del disco

Después de un uso prolongado, se puede acumular suciedad en la lente del CD. Para asegurar un buen funcionamiento, limpie la lente con un cepillo para lente so algún producto específico. Siga las instrucciones suministradas por el producto.

Limpieza del Cassette

Use u paño de algodón suave con alcohol o una solución especial para limpiar la cinta

1. Abra la pletina del Cassette
2. Presione el botón Play y limpie los rodillos (C).
3. Presione el botón Pause y limpie los cabezales (A y B)
4. Al finalizar, presione el botón Stop/Eject.

Nota: La limpieza de los cabezales también se puede realizar a través de un Cassette especial de limpieza.

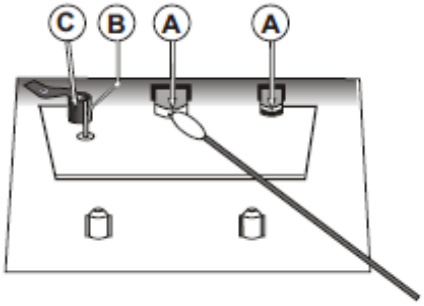

Solución a Problemas

Si ocurre un fallo en el aparato, primero verifique la siguiente lista antes de enviarlo a reparar.
SI aun así no consigue solucionar el problema, póngase en contacto con su proveedor.
Nota: No abra el aparato, puede existir riesgo de descarga eléctrica. Además si intenta reparar el aparato, la garantía no cubrirá la reparación.

No se enciende

- Asegúrese que el cable de alimentación está conectada
- Asegúrese que haya corriente eléctrica en la red.
- Asegúrese que las baterías están insertadas correctamente

No suena o lo hace muy bajo

- Ajuste el volumen.

El aparato no responde

- Desconecte y vuelva a enchufar el aparato de la corriente, después vuelva a encender el aparato.
- Si hubiese alguna descarga eléctrica, conecte el aparato después de unos segundos

No detecta el disco

- Compruebe que ha insertado el disco y que este se encuentra en la posición correcta.
- Si el aparato ha sido sometido a humedad o agua, espere a que se seque la humedad de la lente
- Cambie o limpie el disco
- Compruebe que el formato del CD es soportado por el aparato

El CD se salta de pista

- Asegúrese de que el CD no está dañado o roto.
- Asegúrese de que el modo programa está desactivado

No reconoce la unidad USB

- La unidad USB puede no ser compatible con el aparato, pruebe con un USB distinto

Mala recepción de la radio

- Aumente la distancia entre el aparato y la Tv o cualquier otro aparato eléctrico.
- Extienda la antenna telescópica.

Calidad de sonido pobre del Cassette

- Revise y limpie los cabezales.
- Compruebe que no ha usado cassettes incompatibles (METAL o CHROME). Use solo cintas NORMAL (IEC I) para la grabación.

No graba

- Compruebe que no se ha roto el seguro antigrabación de la cinta. En caso de que este esté roto, ponga un trozo de cinta adhesiva

Información Ambiental

Todos los materiales de embalaje innecesario se han omitido. El embalaje se pueden separar fácilmente en tres materiales: cartón, poliestireno y plástico.

El aparato se compone de materiales que se pueden reciclar si son desmontados por una empresa especializada. Observe las normas locales referentes a la eliminación de los envases, pilas usadas y equipos desechables

.

Especificaciones

Power Supply	: Mains: AC 230V~50Hz
	: Battery: (6 x UM-2 batteries, not included)
Power Consumption	: 15W
Dimensions	: 300(L) x 146(W) x 270(H) mm
Weight	: 2 kg
Frequency Range	: AM 530-1600KHz
	: FM 88-108MHz
Output Power (RMS)	: 1.2W
Earphones Jack	: 3.5mm

Las características técnicas podrán ser modificadas sin previo aviso

Reciclaje de las baterías

Las baterías utilizadas con este producto contiene químicos que son perjudiciales para el medio ambiente. Para evitar que nuestro medio ambiente, a disponer de las baterías usadas de acuerdo a sus leyes o reglamentos locales. No tire las pilas con la basura normal del hogar.

Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o con el establecimiento donde adquirió el producto

Este aparato lleva el símbolo de recogida selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Esto significa que este producto debe ser manejado de conformidad con la Directiva Europea 2002/96/CE con el fin de ser reciclado o desmantelado para minimizar su impacto sobre el medio ambiente. No se deben tirar en el final de su vida por separado de la basura doméstica. Hay sistemas de recogida selectiva para su reciclaje en la UE.

Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o con el establecimiento donde adquirió el producto.

Los productos electrónicos no incluidos en el proceso de recogida selectiva son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana debido a la presencia de sustancias peligrosas

CE

Esta marca se aplica para mostrar el equipo se ajusta a las normas europeas de seguridad y de compatibilidad electromagnética.

Por medio de la presente VIESAN, S.L. declara que el Radio CD CASSETTE W-913 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la directiva 2004/108/CE. Más información en www.brigmton.es